

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): IL 0157-GZ / IL 0158 / IL 0159 / IL 0160-GZ / IL 0161 / IL 0162

Composição

1x luminária
1x manual de instalação
2x parafusos
2x presilhas
1x soquete

Especificações

Descrição: **Spot de embutir**
Fonte iluminação: **Lâmpadas Halógenas**
Indicação: **Áreas Internas (Teto)**
Peso: **0,40 Kg**

Dimensões

IL 0157:160 x 160 x H 35mm IL 0160:Ø160 x H 35 mm
IL 0158:160 x 160 x H 35mm IL 0161: Ø160 x H 35 mm
IL 0159:160 x 160 x H 35mm IL 0162:Ø160 x H 35 mm

Dados técnicos

Potência total: **50W (IL 0157/IL 0160) / 35/70W (IL 0158/IL 0161)**
75W (IL 0159/IL 0162)
Tensão nominal: **12V (IL 0157) / 220V (IL 0158/IL 0161)**
90-240V (IL 0159/IL 0160/IL 0162)
Grau de Proteção: **IP20**

Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.


Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2021 © Rev.03.out/2021

Manual 0071.R3


Ref. - Lâmpada / Soquete
IL 0157-GZ - 1x AR111/GU10
IL 0158 - 1x CDMR 111/GX8,5
IL 0159 - 1x PAR30/CDMR PAR30/E27
IL 0160-GZ - 1x AR 111/GU10
IL 0161 - 1x CDMR 111/GX8,5
IL 0162 - 1x PAR30/CDMR PAR30/E27

1. Retire o aro de fixação da luminária.
Ao desprendê-lo da tampa, você ouvirá um "CLICK".


Tubo para encaixe e orientação da lâmpada

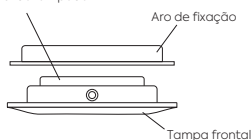


2. Faça o nicho no forro, conforme medidas do aro de fixação.

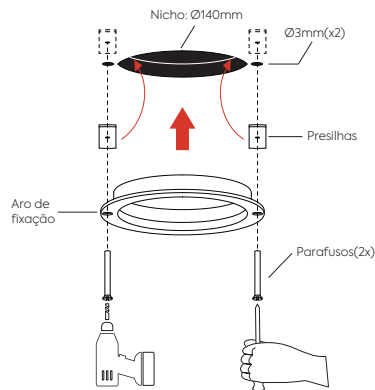

3. Encaixe o aro de fixação no nicho do forro, coloque o parafuso de fixação no furo lateral e aperte utilizando a presilha de fixação sobre o forro.

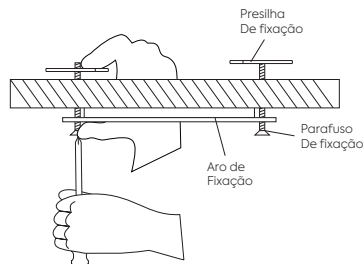

4. Conecte o cabo do soquete ao cabo do Trafo 12V ou reator, conforme o tipo de lâmpada. Posteriormente, conecte os equipamentos na rede elétrica, isolando-os corretamente. Encaixe a lâmpada no soquete e insira no tubo interno.



ATENÇÃO!



Verifique a compatibilidade da lâmpada ou transformador com a tensão de rede

5. Encaixe a tampa frontal no aro já fixado ao teto, ao encaixar, você escutará um "CLICK".

