

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): IL 0157-GZ / IL 0158 / IL 0159 / IL 0160-GZ / IL 0161 / IL 0162

## Composição

1x luminária  
1x manual de instalação  
2x parafusos  
2x presilhas  
1x soquete

## Especificações

Descrição: **Spot de embutir**  
Fonte iluminação: **Lâmpadas Halógenas**  
Indicação: **Áreas Internas (Teto)**  
Peso: **0,40 Kg**

## Dimensões

IL 0157: 160 x 160 x H 35mm IL 0160: Ø160 x H 35 mm  
IL 0158: 160 x 160 x H 35mm IL 0161: Ø160 x H 35 mm  
IL 0159: 160 x 160 x H 35mm IL 0162: Ø160 x H 35 mm

## Dados técnicos

Potência total: **50W (IL 0157/IL 0160) / 35/70W (IL 0158/IL 0161)**  
**75W (IL 0159/IL 0162)**  
Tensão nominal: **12V (IL 0157) / 220V (IL 0158/IL 0161)**  
**90-240V (IL 0159/IL 0160/IL 0162)**  
Grau de Proteção: **IP20**

**Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.**

# INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

## Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.  
CNPJ 58.329.608/0001-44  
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245  
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

## Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892  
E-mail: sac@interlight.com.br  
www.interlight.com.br

## 5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:  
[interlight.com.br/garantia](http://interlight.com.br/garantia)

OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou [www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br) para informações atualizadas. Interlight 2021 © Rev.03.out/2021


Manual 0071.R3

### Ref. - Lâmpada / Soquete


IL 0157-GZ - 1x AR111/GU10  
IL 0158 - 1x CDMR 111/GX8,5  
IL 0159 - 1x PAR30/CDMR PAR30/E27  
IL 0160-GZ - 1x AR 111/GU10  
IL 0161 - 1x CDMR 111/GX8,5  
IL 0162 - 1x PAR30/CDMR PAR30/E27

1. Retire o aro de fixação da luminária. Ao desprendê-lo da tampa, você ouvirá um "CLICK".


Tubo para encaixe e orientação da lâmpada

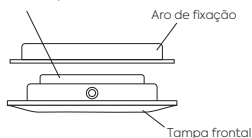


2. Faça o nicho no forro, conforme medidas do aro de fixação.

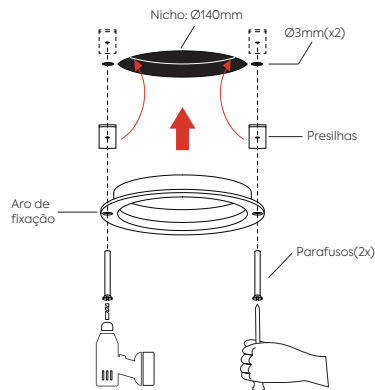

3. Encaixe o aro de fixação no nicho do forro, coloque o parafuso de fixação no furo lateral e aperte utilizando a presilha de fixação sobre o forro.

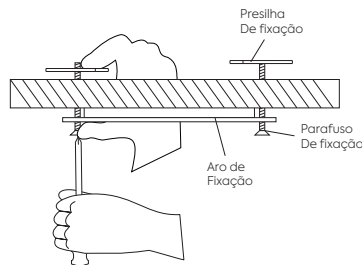

4. Conecte o cabo do soquete ao cabo do Trafo 12V ou reator, conforme o tipo de lâmpada. Posteriormente, conecte os equipamentos na rede elétrica, isolando-os corretamente. Encaixe a lâmpada no soquete e insira no tubo interno.



### ATENÇÃO!



Verifique a compatibilidade da lâmpada ou transformador com a tensão de rede

5. Encaixe a tampa frontal no aro já fixado ao teto, ao encaixar, você escutará um "CLICK".

