

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): IL 0097-GZ / IL 0127-GZ / IL 0128-GZ / IL 0129-GZ



Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44

Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892

E-mail: sac@interlight.com.br

www.interlight.com.br

Composição

1x luminária
1x manual de instalação
1x soquete (GU10)

Especificações

Descrição: **Spot de embutir fixo**

Fonte iluminação: **Lâmp. Halógenas (mini dicróica)**

Indicação: **Áreas Internas (Teto)**

Peso: **0,10 Kg**

Dados técnicos

Potência total: **35W**

Tensão nominal: **250V**

Grau de Proteção: **IP20**

Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.

Dimensões

IL 0097: 60 x 60 x H 30mm

IL 0127: Ø63 x H 30mm

IL 0128: Ø63 x H 30mm

IL 0129: 60 x 60 x H 30mm

Revisão 02. Compatibilização maio/2018

OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2018®

Manual 0066.R2

Ref. - Lâmpada/Soquete


IL 0097-GZ - 1x Mini Dicróica/GU10

IL 0127-GZ - 1x Mini Dicróica/GU10


IL 0128-GZ - 1x Mini Dicróica/GU10

IL 0129-GZ - 1x Mini Dicróica/GU10

1. Faça o nicho no forro, conforme as medida abaixo.

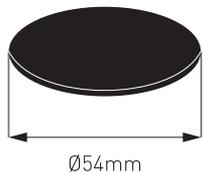


2. Conecte o cabo do soquete ao cabo da rede elétrica, isolando-os corretamente, depois encaixe a lâmpada no soquete, em seguida instale a lâmpada na luminária.

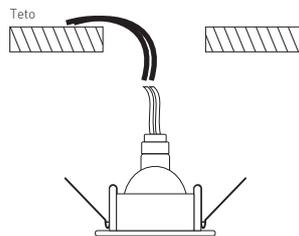

Obs: Não é necessário retirar as molas da luminária.

3. Pressione as molas contra a luminária, conforme desenho, encaixe no nicho do teto.

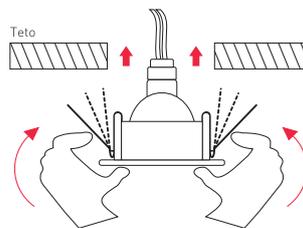

4. Luminária instalada.

